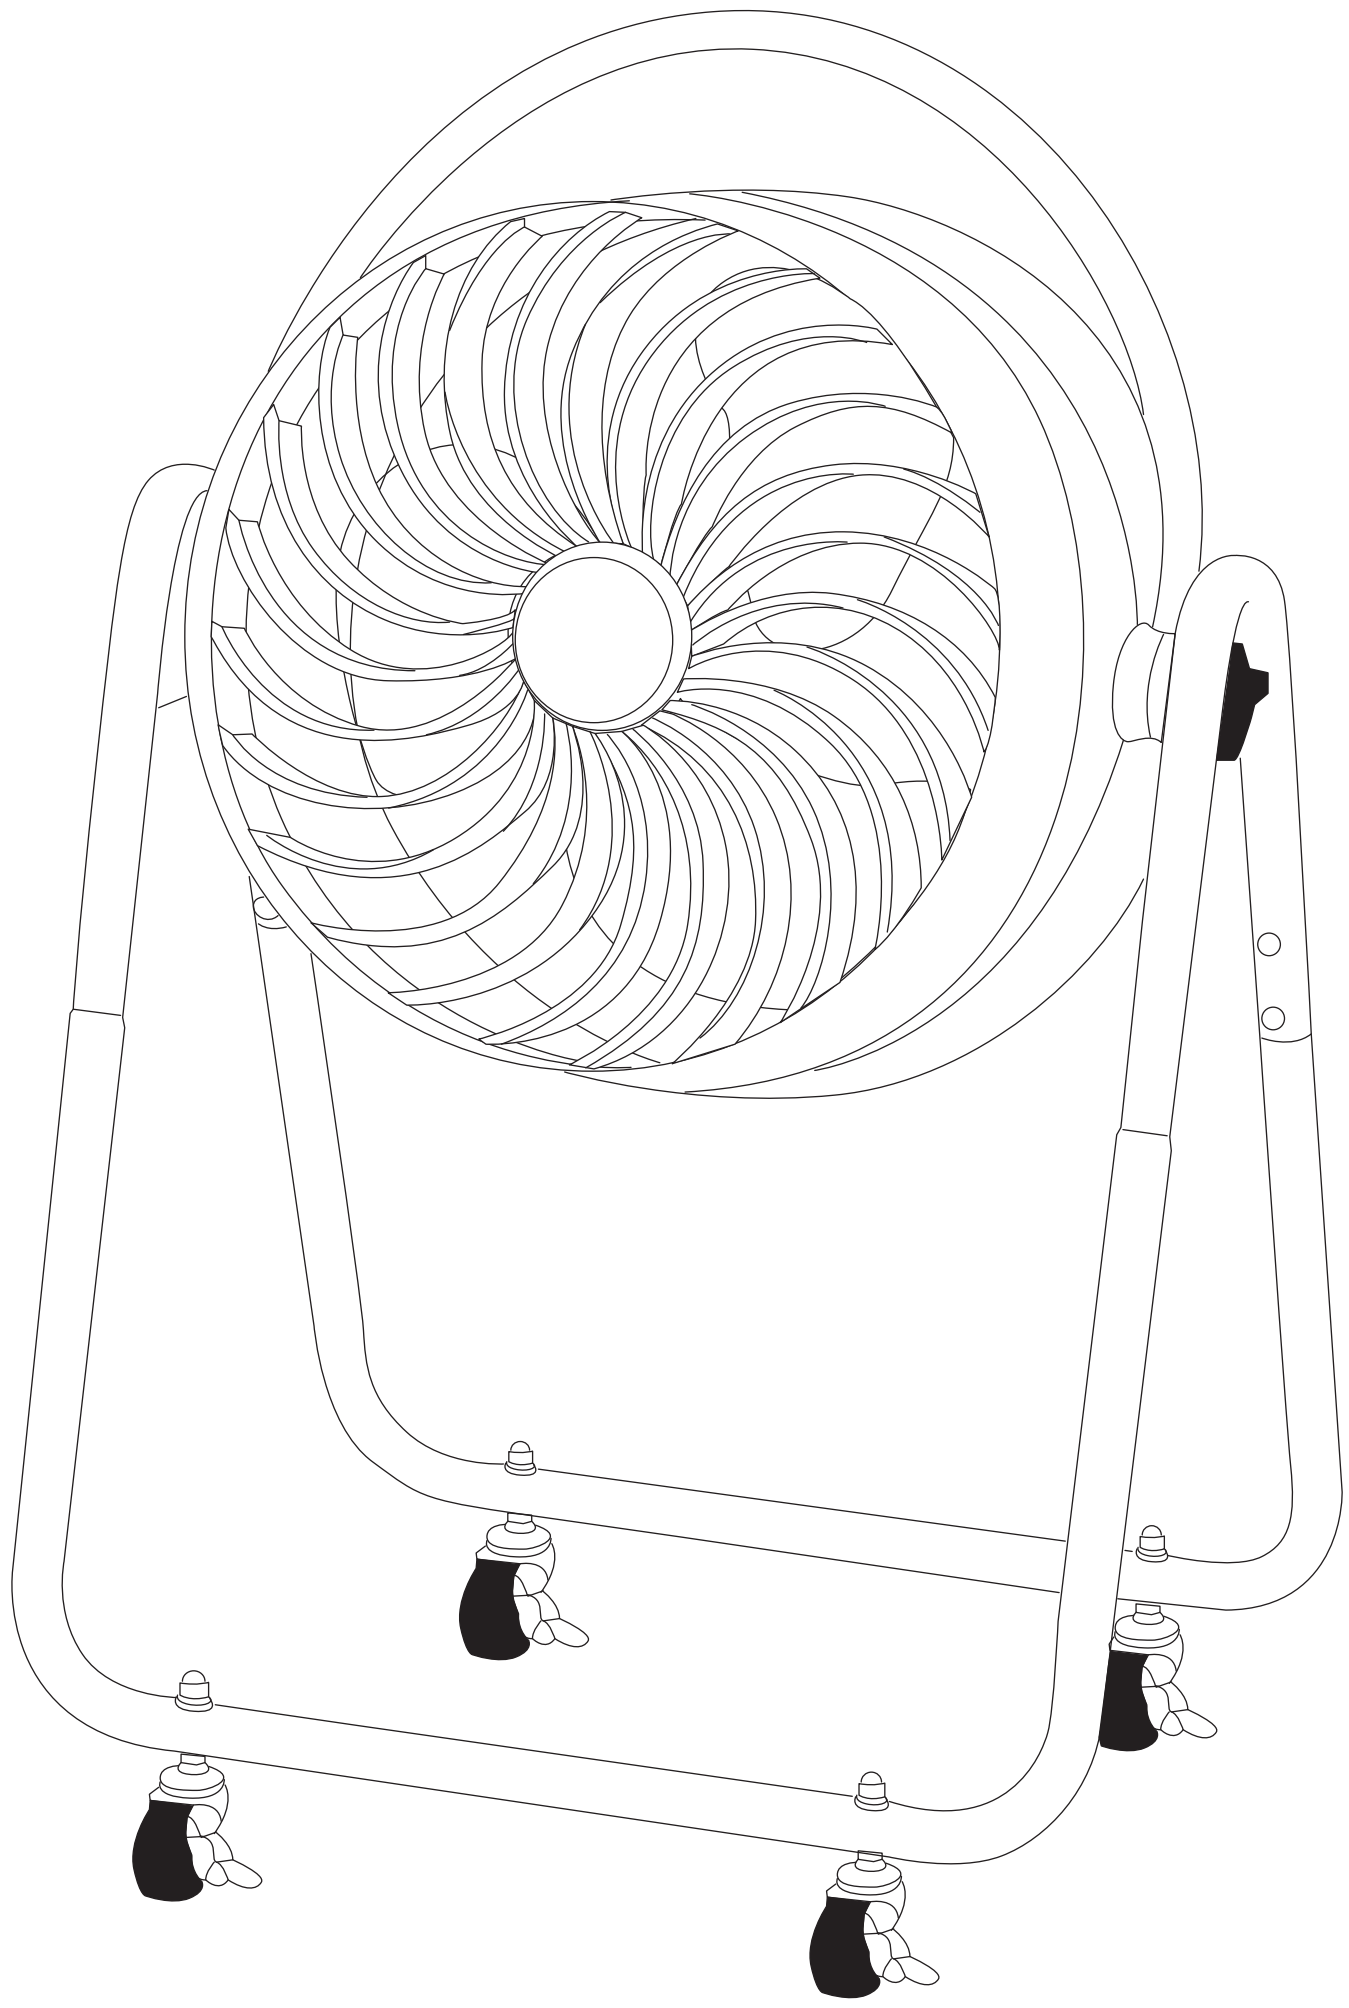
NAKATOMi

# 35cm送風扇　SCV-35V

## 取　扱　説　明　書



### もくじ



この度は弊社「35cm送風扇」をお買い上げ頂きましてまことにありがとうございます。
ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

## 【安全上のご注意】



○ご使用になる前に安全上の注意をよくお読みになり正しくお使いください。
○ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結びつく重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
○お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に保管してください。
○表示と意味について

| 表　示 | | 表示の意味 |
|---|---|---|
| ⚠ | 警告 | 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険性が想定される内容を示しています。 |
| ⚠ | 注意 | 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。 |



| 図記号の例 | | 図記号の意味 |
|---|---|---|
| ⃠ | 分解禁止 | ⃠の記号は、禁止の行為を示します。（してはいけないこと）<br>具体的な禁止内容は、文章や絵で示します。<br>左図の場合は、「分解禁止」を示しています。 |
| ● | プラグを抜く | ●の記号は、行為を強制したり指示する内容を示しています。<br>具体的な強制内容は、文章や絵で示します。<br>左図の場合は、「差し込みプラグをコンセントから抜く」ことを示しています。 |

### ○警告⚠

| | |
|---|---|
| | 絶対に改造はしない。火災・感電・ケガの恐れがあります。 |
| | 修理技術者以外の人は、分解・修理をしない。火災・感電・ケガの恐れがあります。修理はお買い上げの販売店またはお客様相談窓口にご連絡ください。 |
| | 灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、塗料等や、その他引火性のもの、爆発の恐れのあるものの近くでは使用しないこと。 爆発、火災の原因になります。 |
| | 電源は、指定の電圧を使うこと。指定以外の電源を使うと、火災・感電の恐れがあります。 |
| | お手入れ、取付の時は、電源プラグをコンセントから抜くこと。ぬれた手で抜き差ししないでください。感電の恐れがあります。 |
| | 電源プラグのほこりなどは定期的に乾いた布でふき取るようにする。プラグにほこりがたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。 |

| | |
|---|---|
|  | 電気部品は水や洗剤をかけたり、吹き付けたりしないこと。漏電により、火災・感電の恐れがあります。 |
|  | 回転中、髪の毛や指を差し込まない。巻き込まれ、指切断等の大きなケガの原因となります。 |
|  | ガードを外しての運転はしないでください。ケガや事故の原因となります。 |


## ○注意⚠

| | |
|---|---|
|  | 火気に近づけないこと。本体の変形によりショートする恐れがあります。 |
|  | 差込プラグを抜く時は、コードをもたずに必ず先端の差込プラグを持って引き抜くこと。<br>プラグがいたんでいる時は使用しないでください。コードに傷がつき火災、感電の恐れがあります。 |
|  | 長時間ご使用にならない時は、差し込みプラグをコンセントから抜くこと。<br>絶縁劣化による火災、感電の恐れがあります。 |
|  | ご使用中に異常（回転停止・異常音・異常振動・異臭）等が発生した時は直ちに使用をやめ電源プラグをコンセントから抜いてください。火災感電の恐れがあります。 |
|  | 電気工事は必ず電気工事士が行うこと電気設備基準や内線規定に従って安全・確実に行うこと。<br>誤った電気工事は火災、感電の原因になります。 |
|  | お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜くこと。<br>感電やケガをすることがあります。 |
|  | アースは確実に取り付け、漏電ブレーカー（別売市販品）を使用してください。 |
|  | 屋外、屋内での水のかかる場所では使用しないでください。 |
|  | 本体を設置する時は強度のある安定する場所に設置してください。 |
|  | 温度、湿度の高い場所に設置しないでください。温度は0～40℃。湿度は90%以下の場所に設置してください。 |

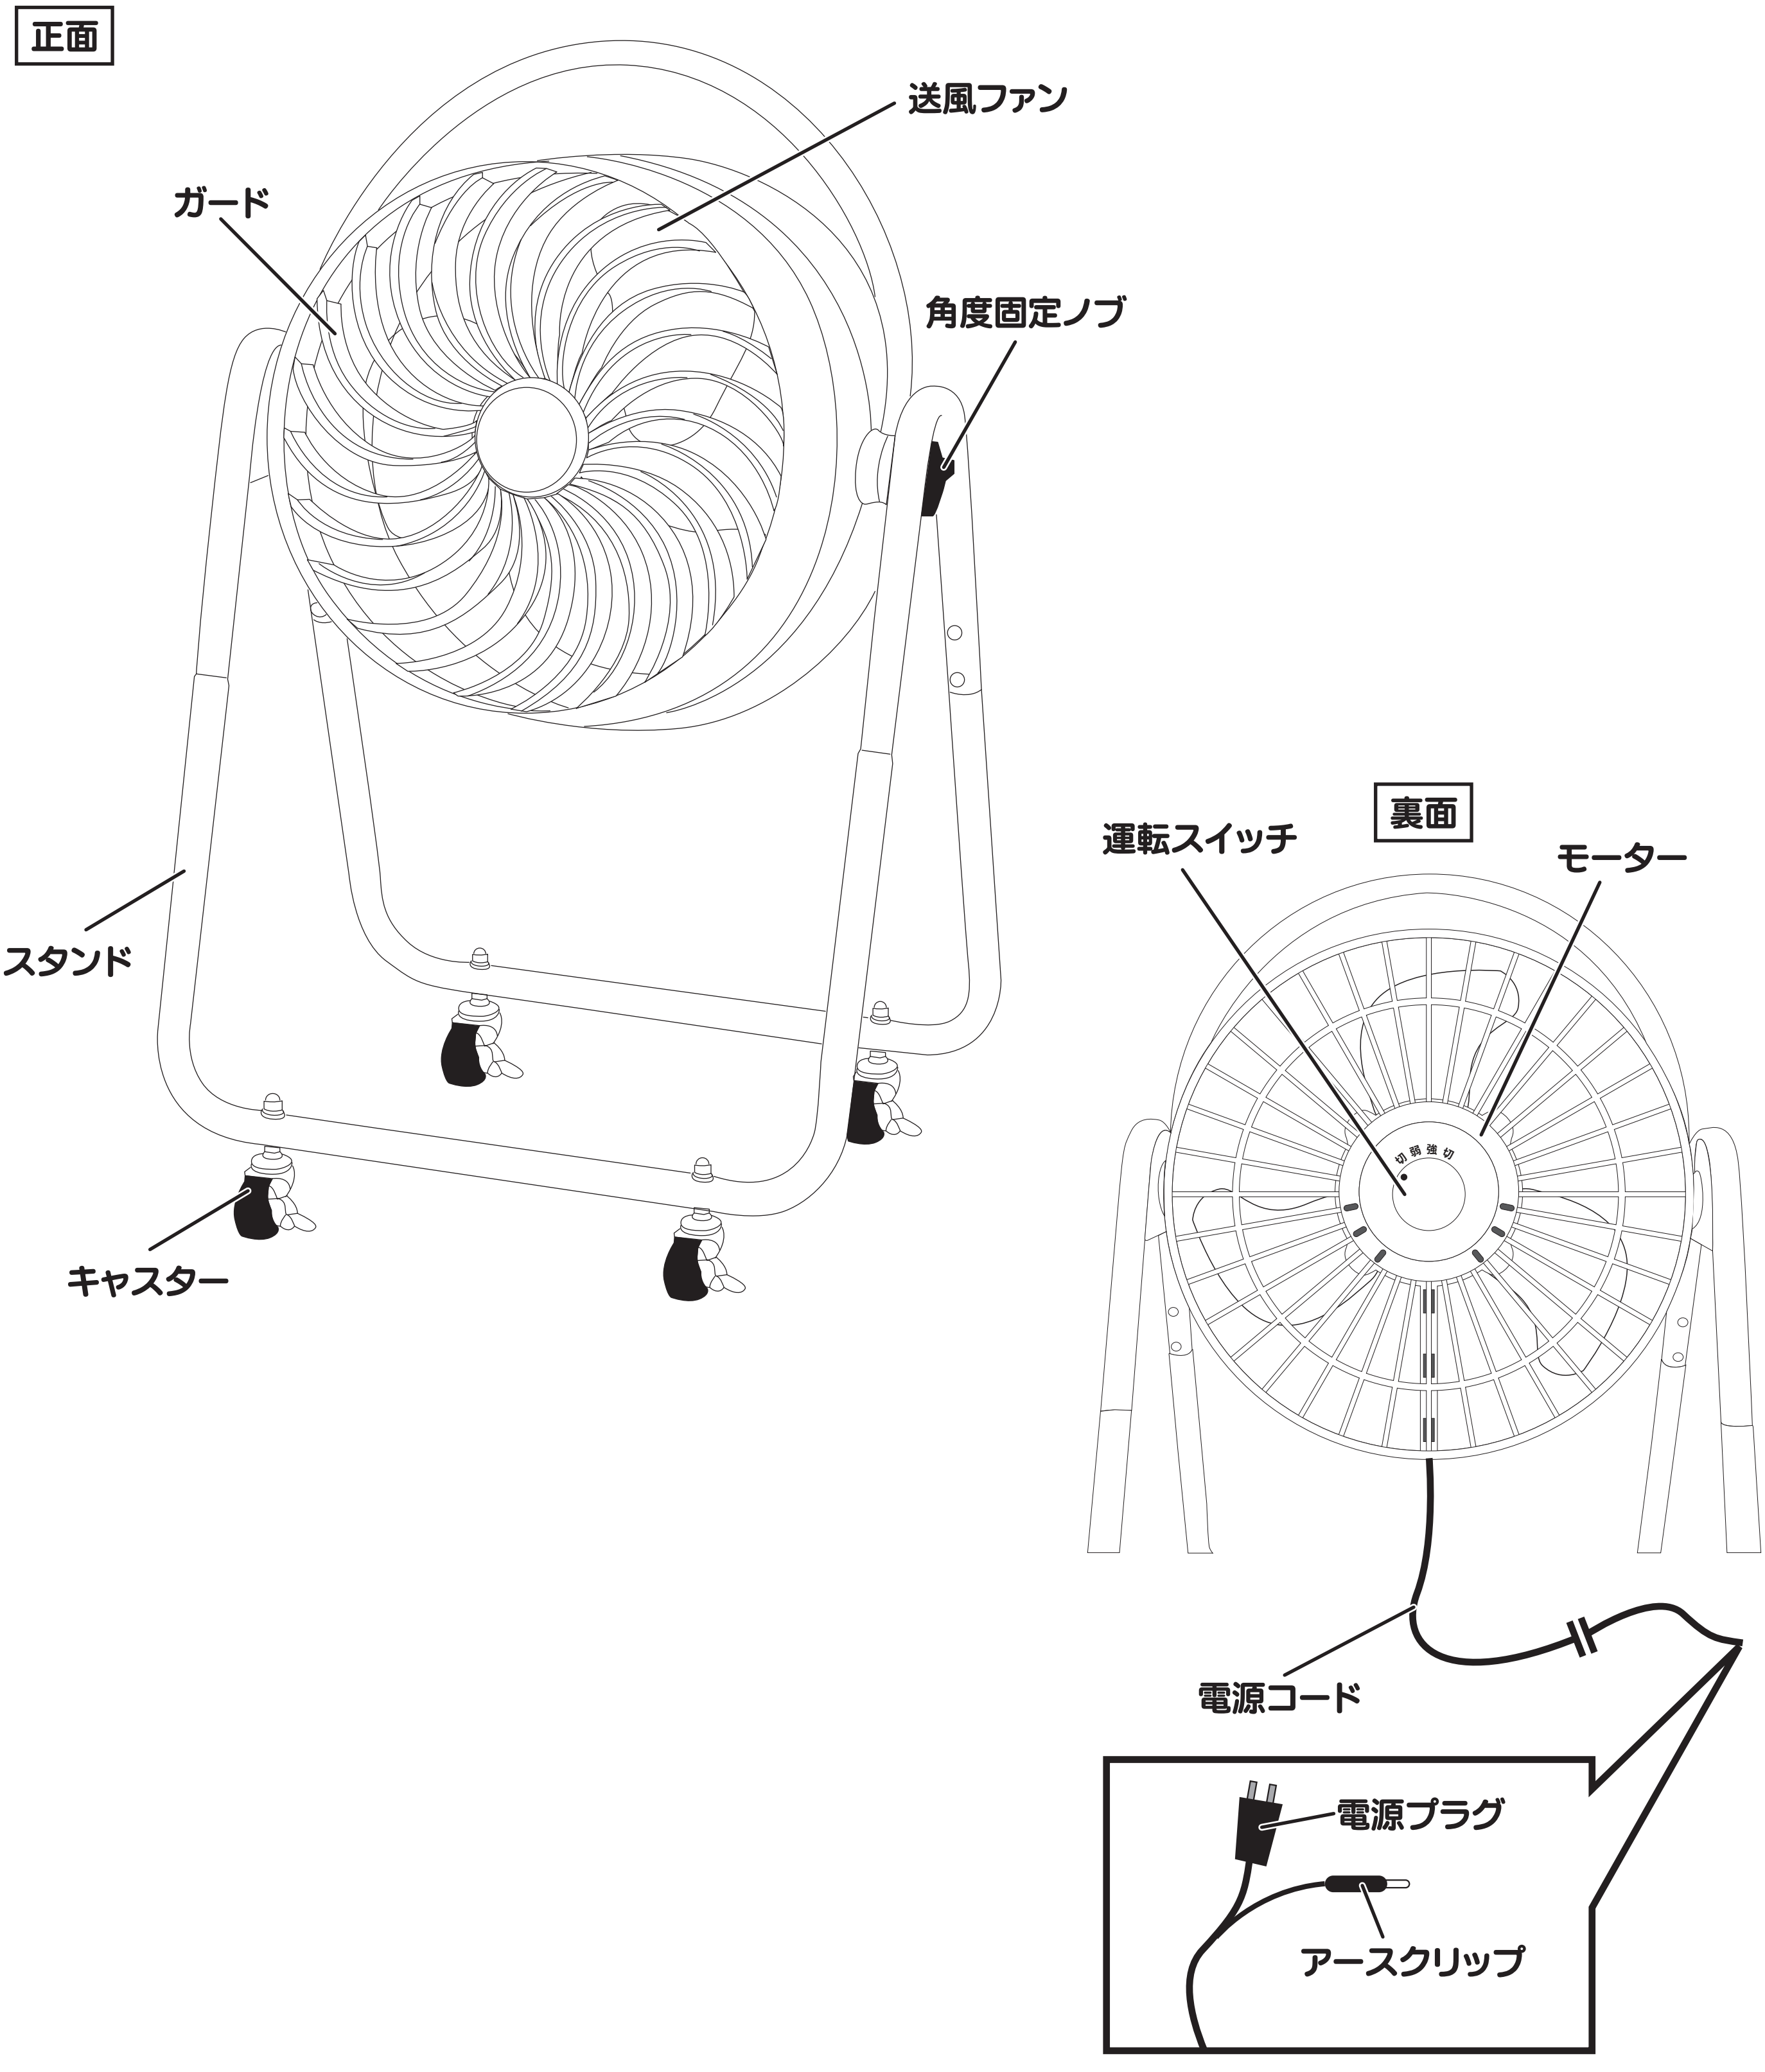
| | |
|---|---|
| | 用途以外には使用しないでください。 |
| | 設置の際は安定した台を使い、けがのないように行ってください。 |
| | 振動のある場所には設置しないでください。落下事故等の原因となります。 |
| | 配線作業を行う時は必ず、電源遮断し、感電のないようにしてから行ってください。 |
| | 設置作業は一人で行わず、二人以上で行ってください。<br>一人で行うと落下事故、本体の故障の原因となります。 |
| | 設置の際は、ボルト、ナットを確実に締め付けてください。<br>ボルト、ナットの締めがゆるいと落下事故の原因となります。また、本機取り付け後は定期的に取り付け状態の点検を行ってください。 |
| | 送風角度を変える時は必ず電源を切り、ハネの回転が止まったことを確認してから行ってください。<br>ハネの回転が止まっていない内に行うとけがの原因となります。 |
| | ハネに汚れやゴミが付着した場合には、汚れ、ゴミを取り除いてください。<br>ゴミが付着したままですとハネの振動等が起き故障、事故の原因となります。 |
| | 電源コードを巻いたたままにしておいたり、コードの上に思い物を置いたり、挟んだりしないでください。また、無理にねじったり引っ張ったりしないでください。火災や感電の原因となります。 |

【付属品】


六角レンチ　×1


スタンド固定ネジ　×8
※スタンド装着済

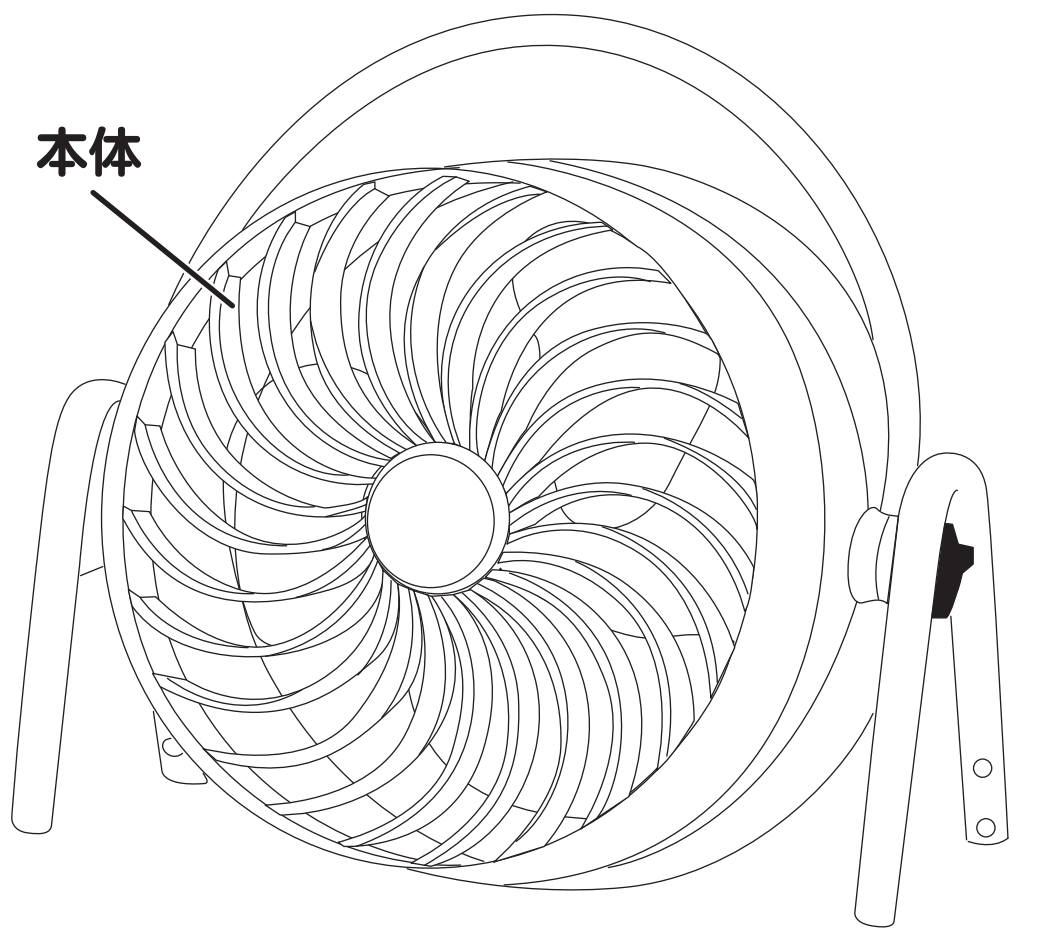
【各部名称】

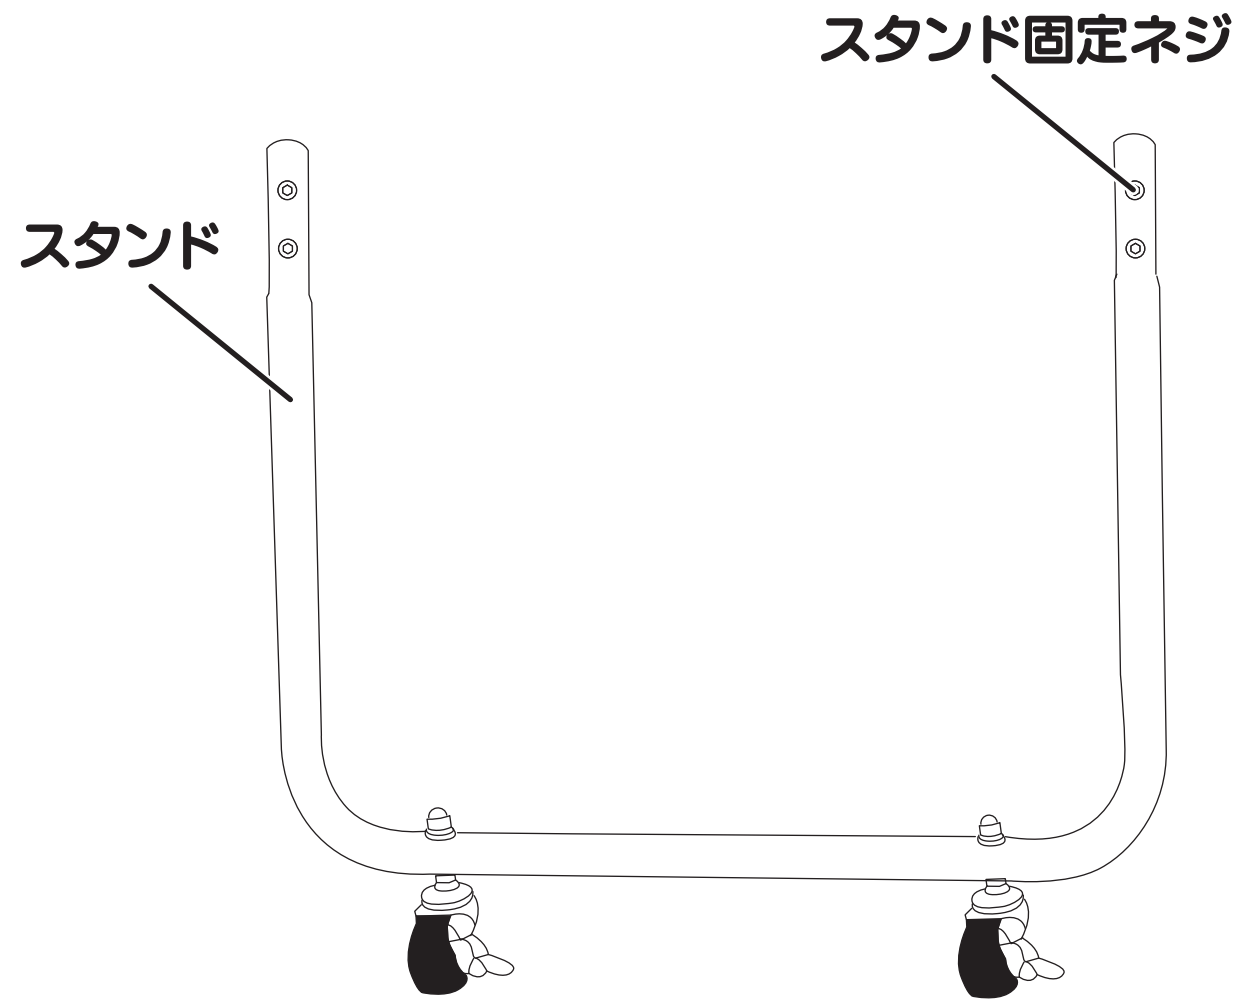


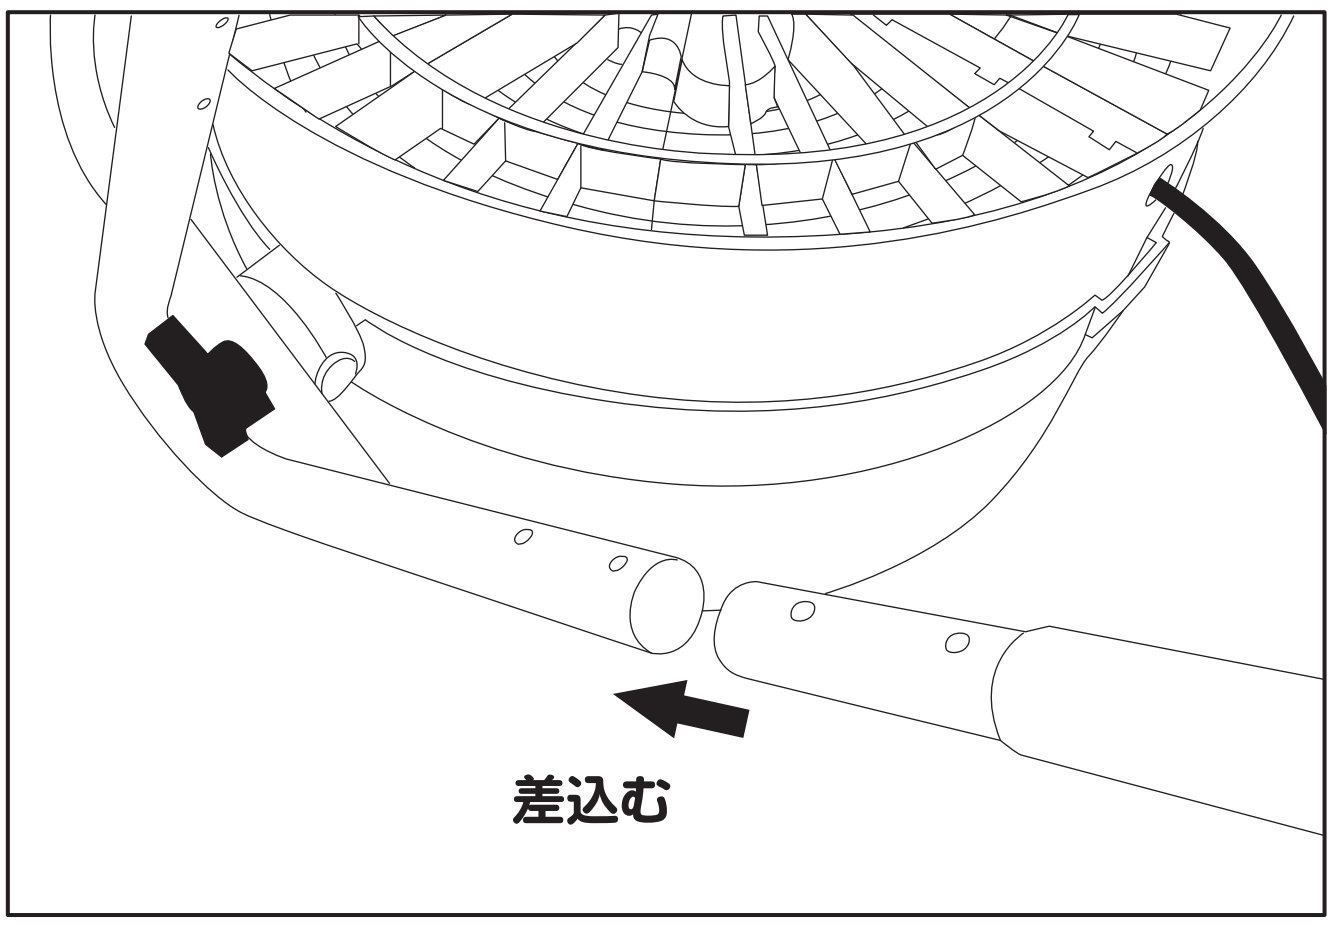
【組立方法】 ※注意
・本機組立の際は、安定した場所で行い、指等を挟まないように注意してください。

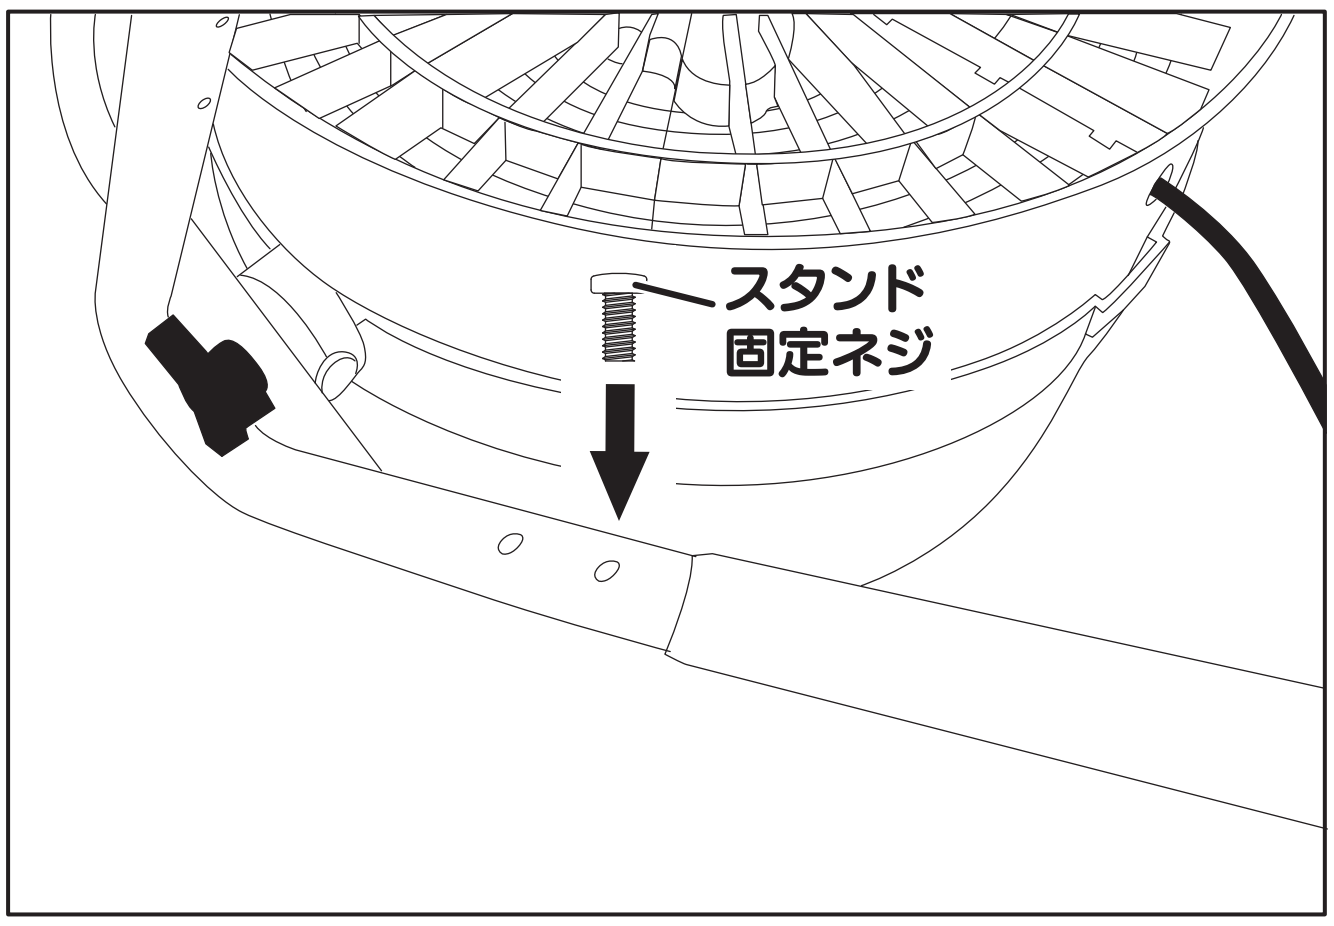
○スタンドに取付けられているスタンド固定ネジを外します。

○本体にスタンドを差込みスタンド固定ネジでしっかり固定してください。



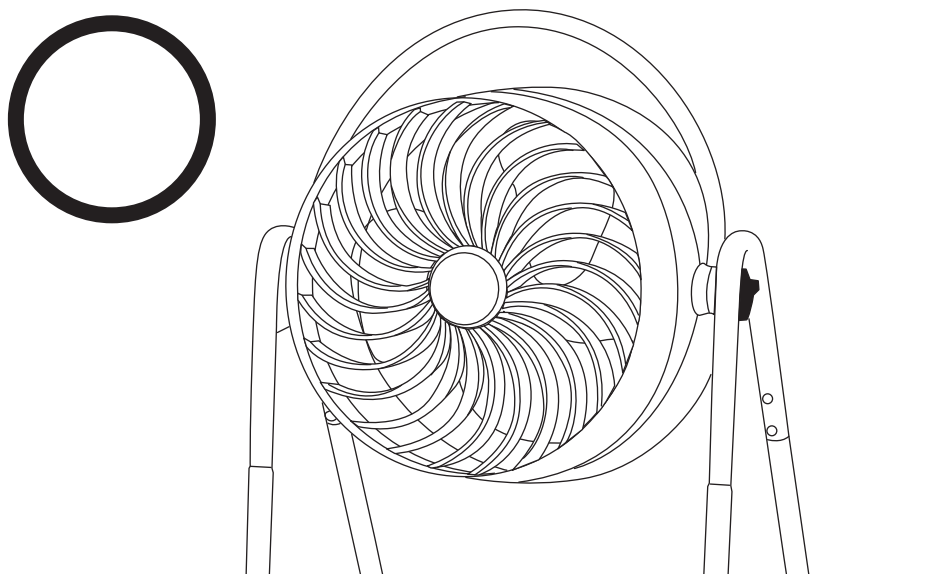



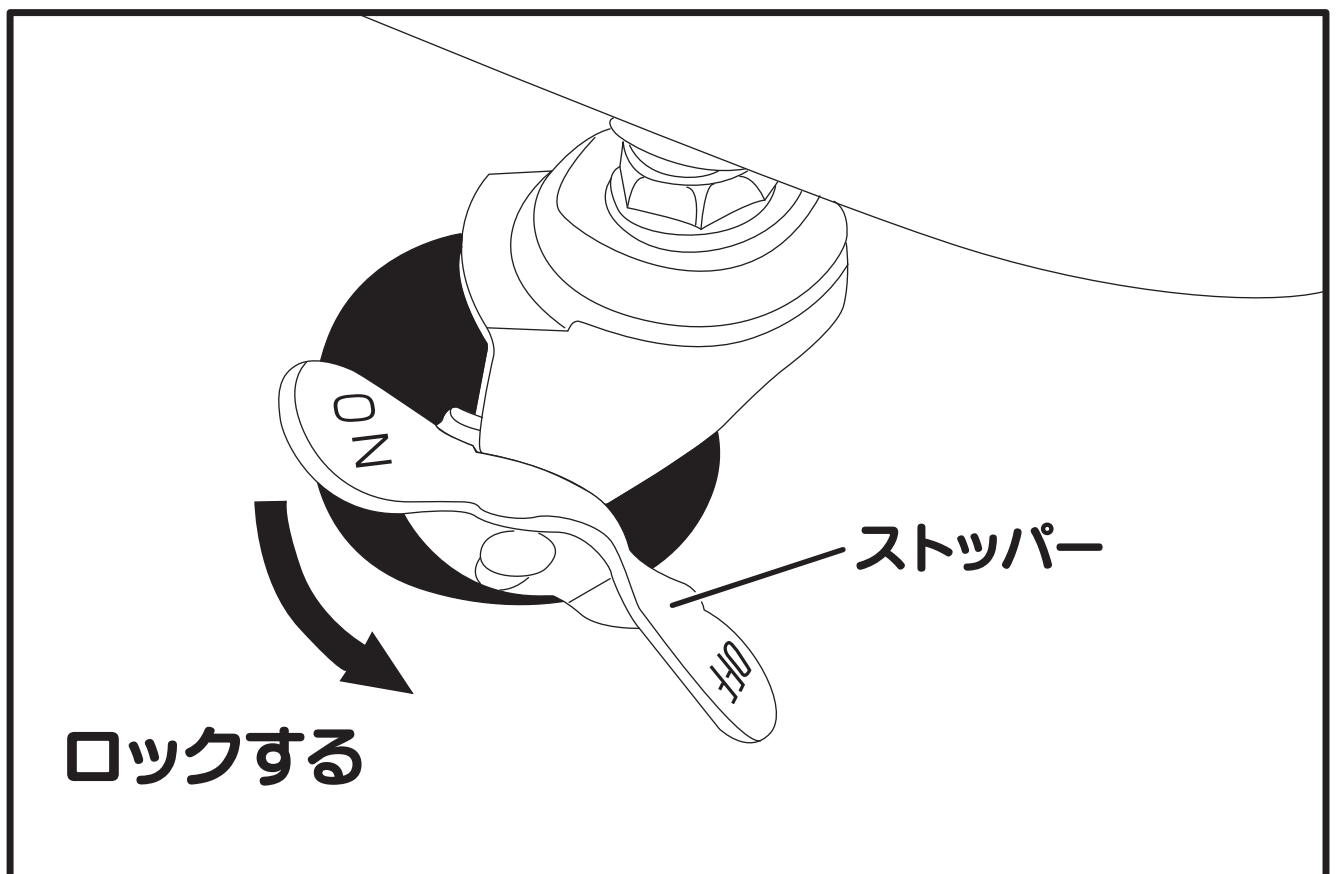




【本体の設置】

○平らで、安定した場所に本体を設置してください。

○設置の際は、必ずキャスターのストッパーを「ON」にしてロックしてください。





【延長コードについて】

**電力はコンセントから直接取ることが望ましいのですが、やむを得ず延長コードを使用する場合は、表の数値を守ってください。**

○優良な配線器具を使い、電気設備基準や電力会社の規則に従って、保守に十分注意して下さい。

○延長コードが細かったり、長すぎたりしますと電圧降下により起動しない場合がありますので、ご注意下さい。

| 長さ | 単相100V |
|---|---|
| 10m以下 | 0.75mm$^2$ × 2芯 |
| 20m以下 | 0.75mm$^2$ × 2芯 |
| 30m以下 | 0.75mm$^2$ × 2芯 |
| 50m以下 | 0.75mm$^2$ × 2芯 |
| 100m以下 | 2.0mm$^2$ × 2芯 |

**コードリールに電線を巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えた電流を流すと異常発熱を起こし、溶解・焼損してしまいますのでご注意ください。**

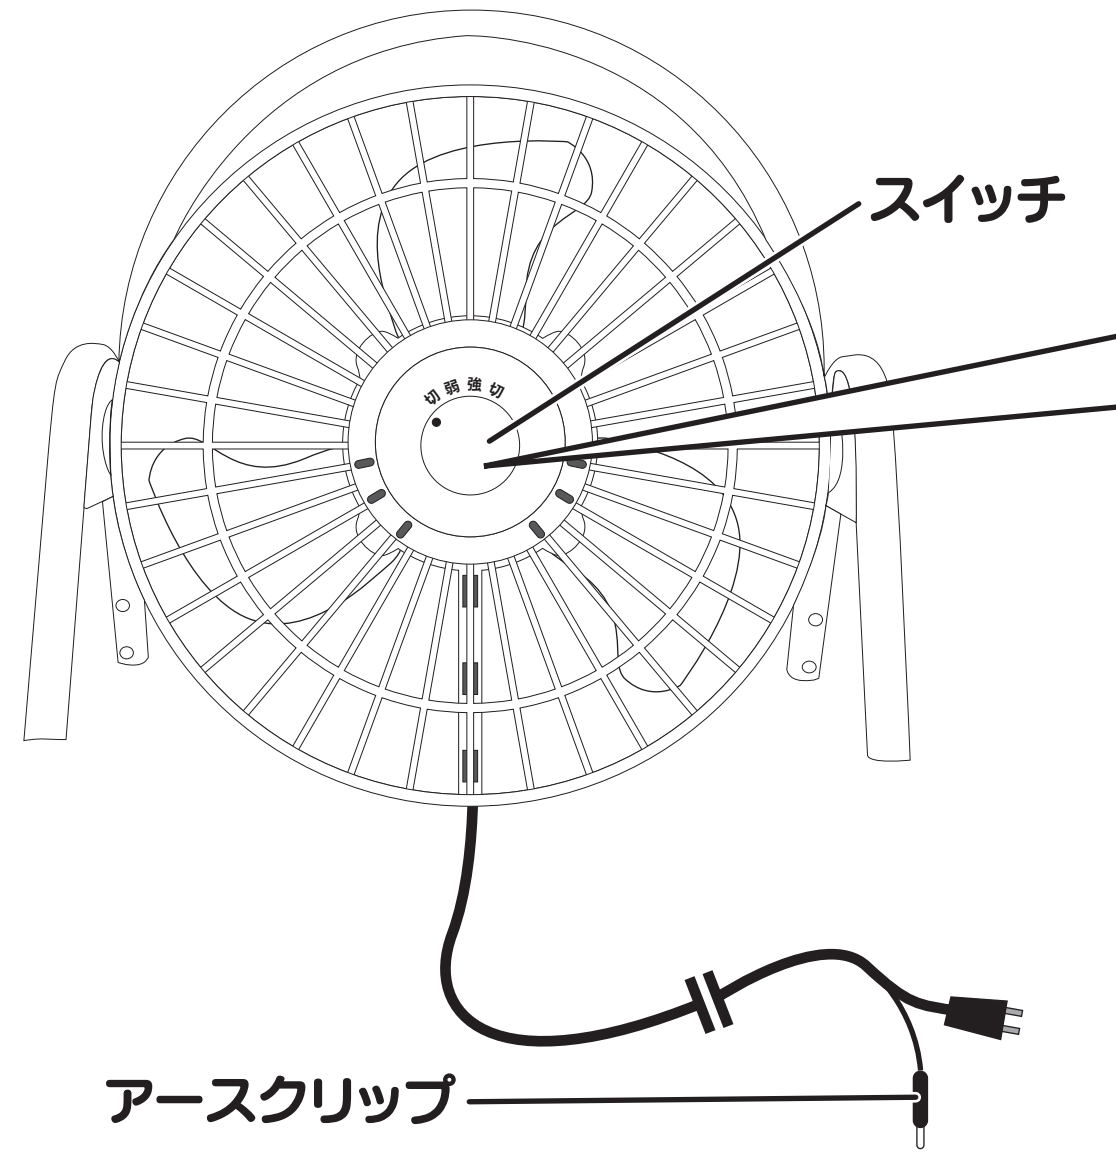
【使用方法】

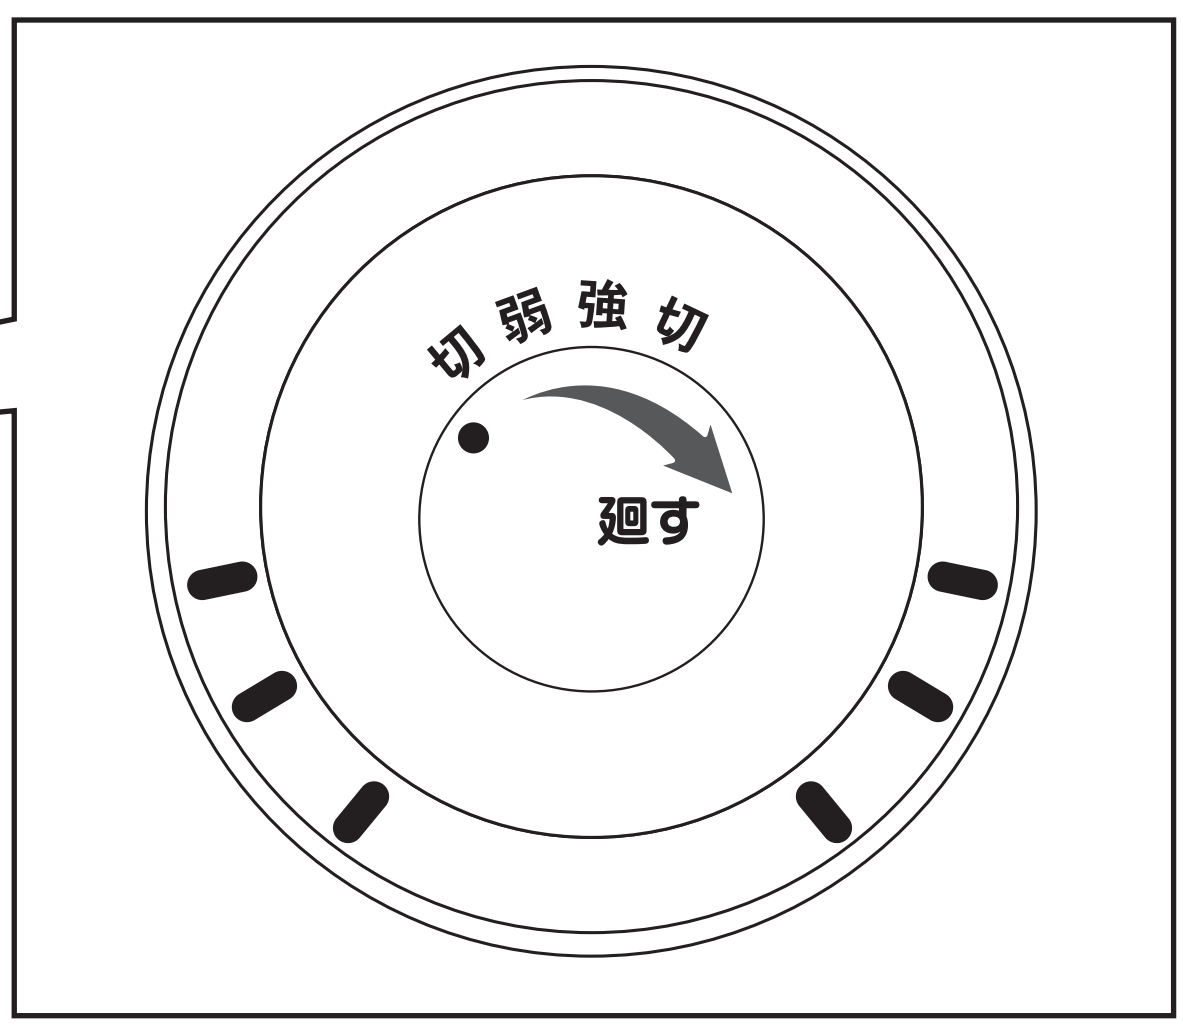
スイッチ

○本機を安全にご使用いただくため、電源プラグに付いているアースクリップで必ずアースをとってください。
※漏電等による感電事故防止のため、アースは必ずとってください。

○スイッチはダイヤル式になっていますので、本体後面のスイッチを廻すことによって、スイッチのON/OFF、風の強/弱を設定できます。

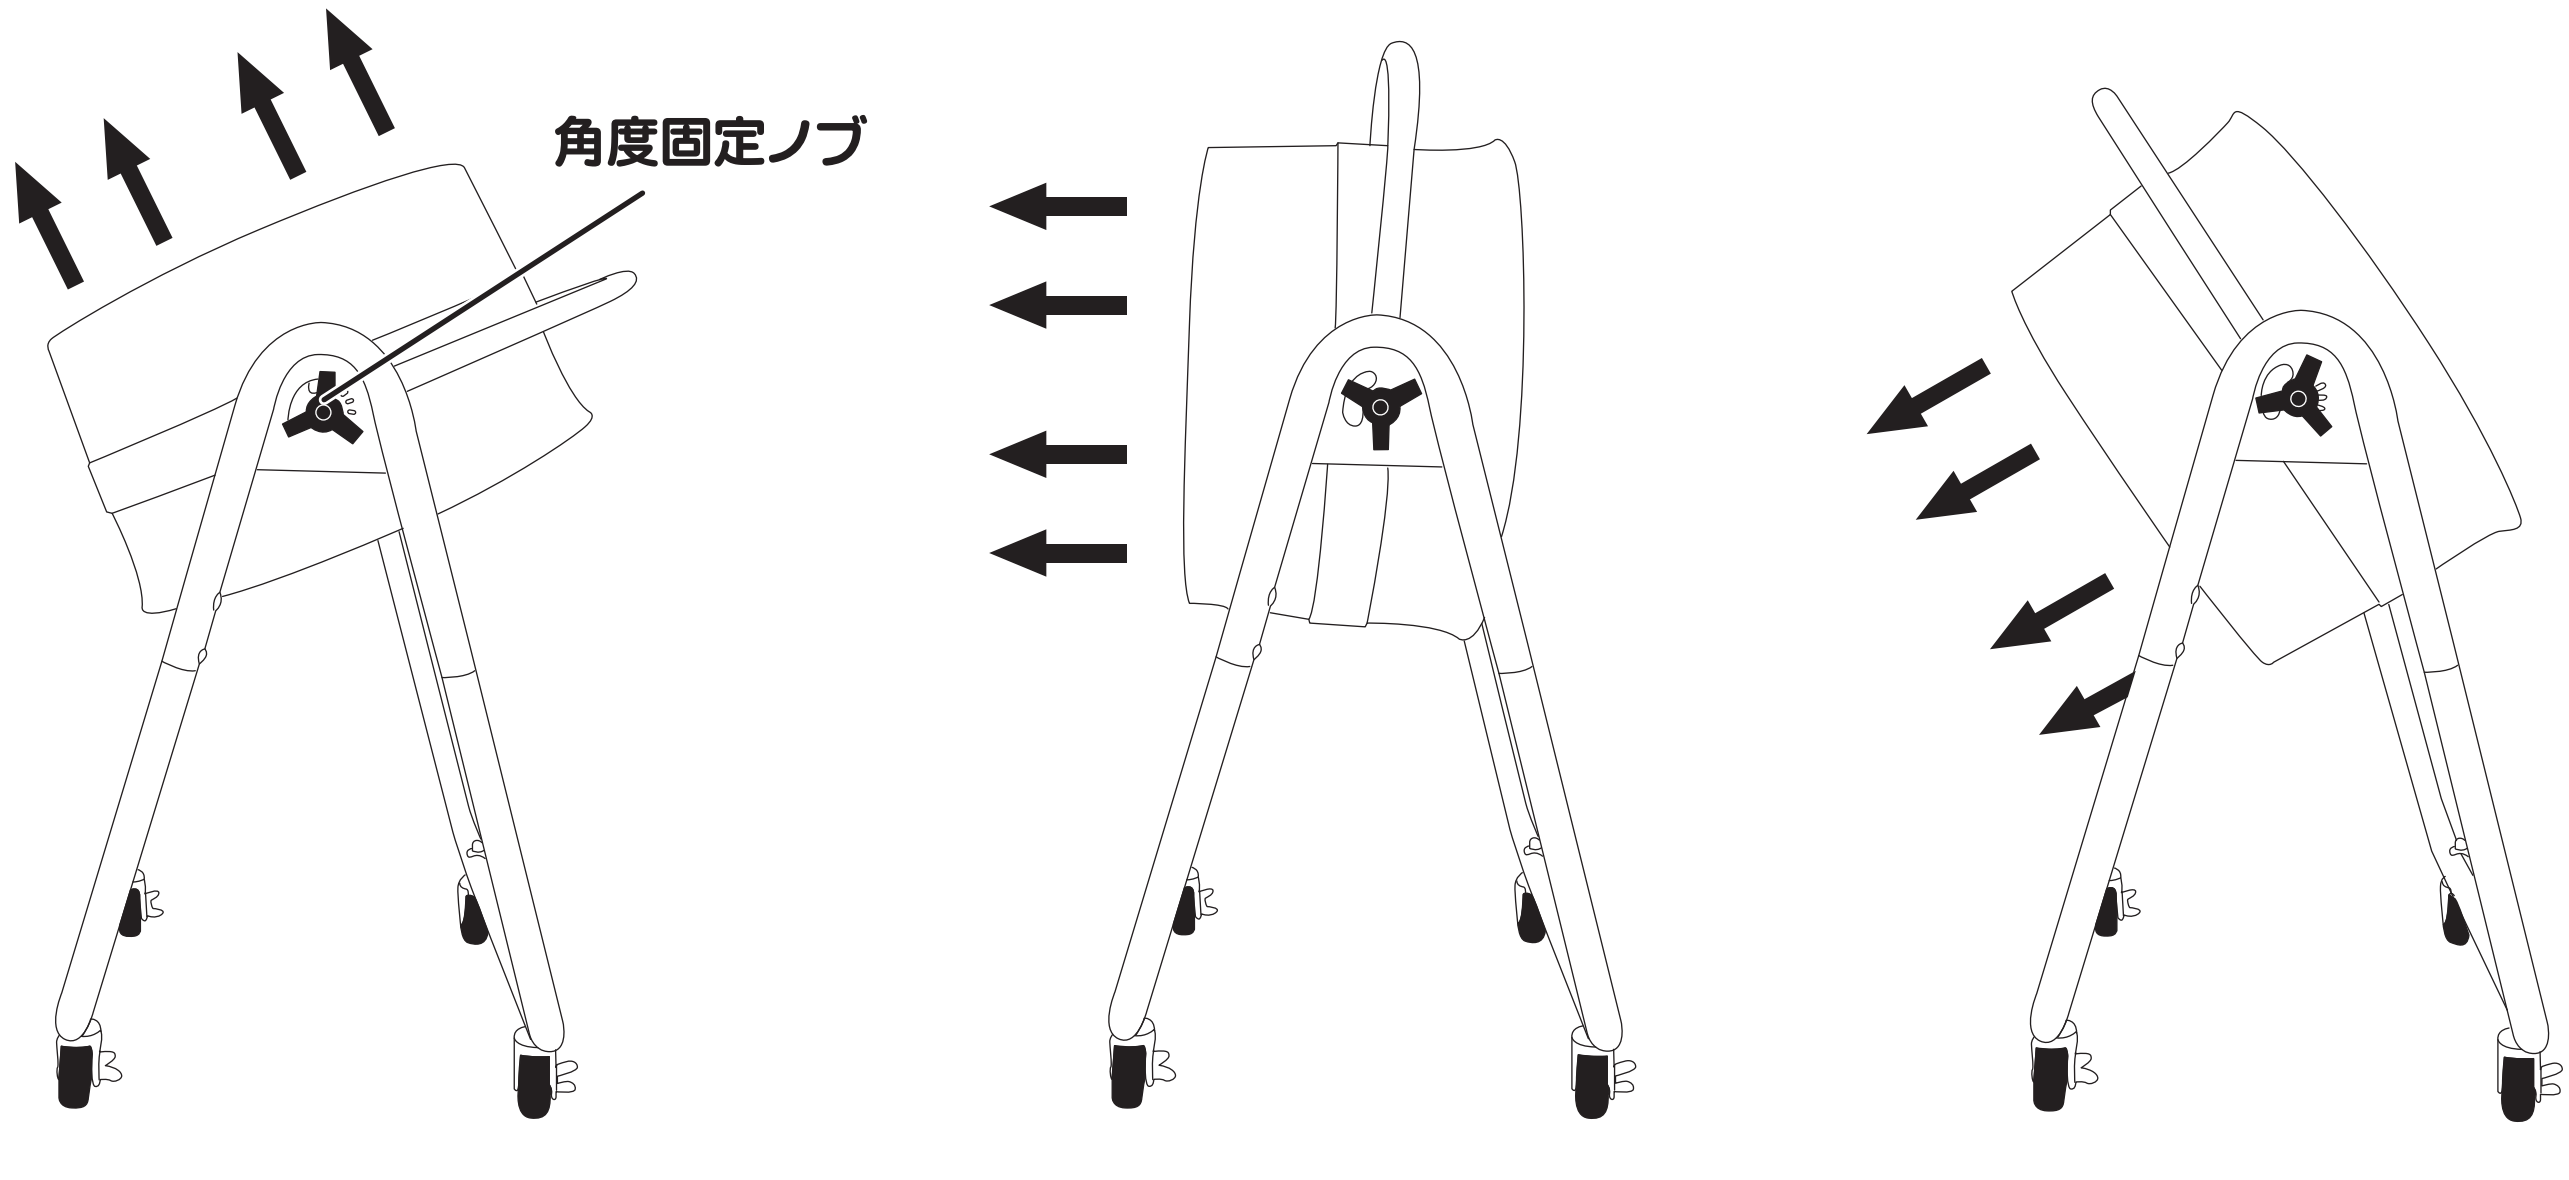
○スイッチの赤●を弱に合わせると「弱」、強に合わせると「強」、切に合わせると「運転停止」します。



送風角度

○角度固定ノブをゆるめて必要とする送風角度にし、角度固定ノブを締め付けてください。




上向き約60°　　　　　　　　　　下向き約30°

【保守と点検】

羽根、ガード、モーターにホコリが付着しますと、異常音・振動・モーター過熱などの原因となります。
下記手順に従って、各部の清掃を行ってください。

・モーター表面のホコリは掃除機で吸い取ってください。

・羽根、ガードの汚れは、薄めた中性洗剤に浸し、固くしぼった柔らかい布で拭き取り、さらに乾いた布で洗剤が残らないように拭き取ってください。

・長時間使用しない場合は、スイッチを切り、差し込みプラグをコンセントから抜いてください。またホコリがつかないように本機にビニール袋等をかけて保管してください。

| | |
|---|---|
| 取扱注意 | 清掃・点検の際は、スイッチを切り差し込みプラグをコンセントから抜いて、羽根の回転が止まったことを確認してから行ってください。 |
| 取扱注意 | 本体や羽根などを拭く場合は、タワシ・研磨剤・ベンジン・シンナー等をご使用になりますと、塗装面の剥離や変形・破損を引き起こしますので、使用しないでください。<br>羽根に添付された注意シールをはがしたり、文字を消さないでください。 |

【仕様】

| 電源 | 100V　50Hz | | 100V　60Hz | |
|---|---|---|---|---|
| 速度 | 強 | 弱 | 強 | 弱 |
| 回転数 | 1320$min^{-1}$ | 1160$min^{-1}$ | 1500$min^{-1}$ | 1200$min^{-1}$ |
| 電流 | 0.48A | 0.35A | 0.50A | 0.40A |
| 消費電力 | 44W | 38W | 50W | 44W |
| 風速 | 175m/min | 153m/min | 186m/min | 149m/min |
| 風量 | 71$m^3$/min | 63$m^3$/min | 75$m^3$/min | 60$m^3$/min |
| 羽根径 | 35cm | | | |
| 電源コード長さ | 約2.0m　VCTF 0.75$mm^2$ | | | |
| 本体寸法 | (幅)53.5×(奥行)40×(高)86cm | | | |
| 質量(本体重量) | 約8.5kg | | | |

**【トラブルの原因と対策】**

| 故障の種類 | 原　　因 | 対　　策 |
|---|---|---|
| スイッチを入れても羽根が回転しない。 | ・差し込みプラグがコンセントに正しく差し込まれていない | ・コンセントに差し込まれているか点検。また、又コードに傷等がないか点検。 |
| | ・モーターの故障<br>・スイッチの故障 | ・お買い上げの販売店にご連絡ください。 |
| 運転中に異常音や振動がある。 | ・固定ネジのゆるみ | ・各部固定ネジを締め直す。 |
| | ・設置場所が不安定 | ・安定した強度のある場所に移動する。 |
| 羽根の回転が遅い | ・電圧が低い | ・正しい電圧で使用する。 |
| | ・延長コードが長すぎる | ・延長コードは使用しない。コンセントから近い場所で使用する。 |

◆上記の点検をしても症状が変わらないときは、事故防止のため、使用を中止してください。
差し込みプラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店へ修理をご依頼ください。

◆ご自分で分解・修理は危険ですから、絶対にしないでください。感電・ケガの恐れがあります。

◆本製品はサーマルプロテクター（復帰式過熱保護装置）付きモーターを使用しております。
モーターが異常発熱すると自動的にモーターが停止し、モーター温度が下がると回転し始めます。
度々このような症状が出ましたら、使用を止め、お買い上げの販売店にご連絡ください。

| | | |
|---|---|---|
| | 取扱注意 | サーマルプロテクターが作動し、回転が停止している時に分解・点検はしないでください。モーターが冷えると、サーマルプロテクターが復帰して羽根が回転し始めますので大変危険です。 |